



## Appariage de l'ensemble RADIOBAND-RU et RADIOBAND-TBX

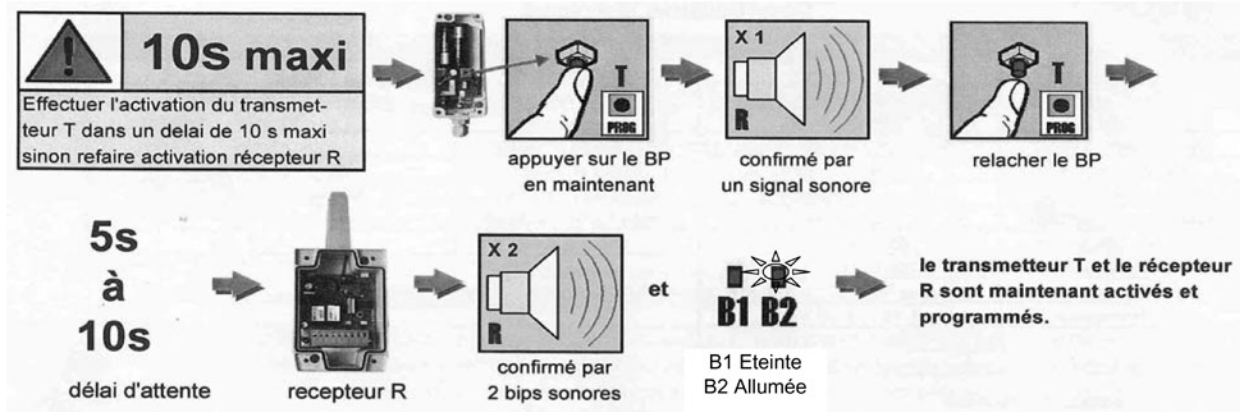

Pour vérifier le bon fonctionnement du système, il suffit d'appuyer sur votre profil palpeur (détection d'obstacle) la Led B1 du récepteur doit s'allumer et votre armoire vous indiquera un défaut sécurité

Pour les portails coulissants, il est parfois nécessaire d'utiliser un deuxième transmetteur pour une autre sécurité embarquée (Zone de coincement au refoulement du portail)

Dans ce cas, il convient d'appairer un 2ème transmetteur sur le relais 2 du récepteur :

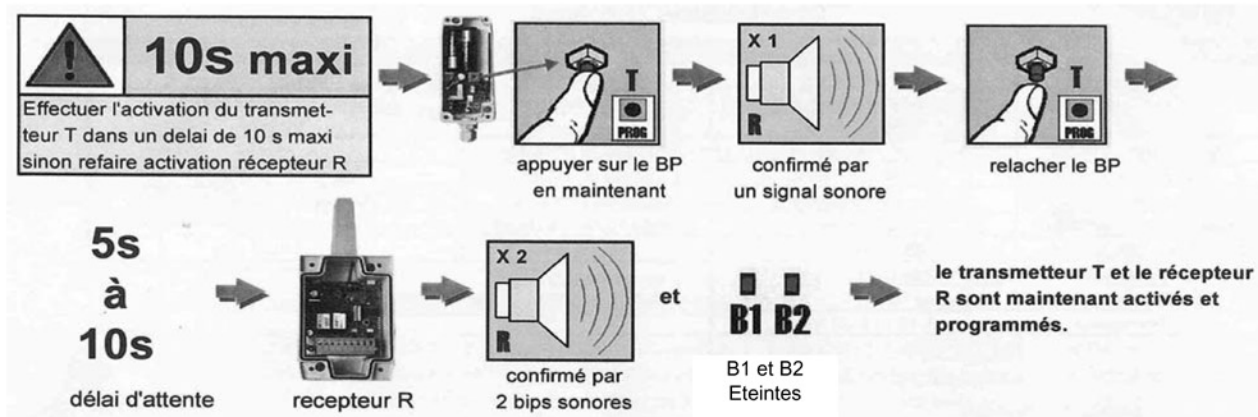

Pour vérifier le bon fonctionnement du système, il suffit d'appuyer sur vos profils palpeurs (détection d'obstacle) la Led B1 du récepteur doit s'allumer et votre armoire vous indiquera un défaut sécurité la Led B2 du récepteur doit s'allumer et votre armoire vous indiquera un défaut sécurité

### Fonctionnement Général / Défauts / Anomalies:



Si le Fonctionnement des Leds est inversé = Allumé au repos et éteinte lorsque qu'un obstacle est détecté, procédez à la manipulation Remise à Zéro du Récepteur, et vérifiez que le pontet JP4 du RADIOBAND-TBX soit dans la bonne position, et que votre palpeur délivre bien un contact NF