

DomoClip®

Notice d'utilisation

Cuiseur vapeur et riz 2 en 1



Référence : DOC141
Version : 1.3
Langue : Français

DomoClip®

Notice d'utilistation

Vous avez acheté un produit de la marque DOMOCLIP et nous vous en remercions. Nous portons une grande attention à la conception, à l'ergonomie et à la facilité d'utilisation de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera pleine satisfaction.

INSTRUCTIONS GENERALES DE SECURITE

MERCI DE LIRE CES INTRUCTIONS AVEC ATTENTION AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ LES DANS LE CAS D'UN FUTUR BESOIN.

1. Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
2. Les instructions de sécurité n'éliminent pas complètement par elles-mêmes tous les dangers et des mesures appropriées de prévention d'accident doivent toujours être prises.
3. Ne jamais laisser l'appareil en fonctionnement sans surveillance. Garder hors de la portée des enfants ou des personnes non compétentes.
4. N'utilisez pas l'appareil :
 - si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e),
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit
 - s'il est tombé dans l'eau,
 - si vous l'avez laissé tomber.

Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.

5. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire (*) afin d'éviter tout danger.
6. Le cordon d'alimentation doit être correctement enfoncé dans la prise de l'appareil, autrement un mauvais contact causera une

DomoClip®

Notice d'utilisation

surchauffe et pourrait l'endommager.

7. Ne laissez pas pendre le câble d'alimentation sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail, et évitez qu'il n'entre en contact avec des surfaces chaudes (plaques de cuisson, etc.)
8. Ne pas poser l'appareil sur un endroit mouillé, instable, ou près d'une flamme, d'un four ou toute source de chaleur.
9. L'orifice de sortie de vapeur devient très chaud lors de la cuisson. Gardez votre visage et vos mains loin du couvercle et de l'orifice de sortie de vapeur.
10. Utiliser l'appareil uniquement dans le cadre domestique et suivant les indications fournies par ce manuel.
11. Ne jamais plonger la base de votre appareil dans l'eau ou tout autre liquide, pour quelque raison que ce soit. Ne le mettez jamais dans un lave-vaisselle.
12. Toujours débrancher l'appareil de la prise secteur lorsque vous ne l'utilisez pas ou lorsque vous le nettoyez.
13. Ne jamais utiliser l'appareil à l'extérieur et toujours le mettre dans un environnement sec.
14. Ne jamais utiliser d'accessoires non fournis par le fabricant. Ils peuvent constituer un danger pour l'utilisateur et risquent d'endommager l'appareil.
15. Ne jamais déplacer l'appareil en le tirant par le cordon. Assurez-vous que le cordon ne peut être pris de quelque façon que ce soit. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil et ne le pliez pas.
16. Ne pas toucher les surfaces chaudes. Pendant la cuisson, manipuler uniquement les boutons.
17. Il est absolument nécessaire de garder cet appareil tout le temps propre comme il est en contact direct avec les aliments. En ce qui

DomoClip®

Notice d'utilisation

concerne les instructions de nettoyage des surfaces en contact avec la nourriture, merci de vous référer au paragraphe "Nettoyage et entretien" du manuel ci-dessous.

18. Assurez-vous que l'appareil est débranché avant d'insérer, d'enlever ou de nettoyer l'un de ses accessoires. Il est absolument nécessaire d'enlever les accessoires avant de les nettoyer.
19. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par système de commande à distance séparé.
20. Gardez ce manuel avec l'appareil. Si l'appareil doit être utilisé par un tiers, ce manuel d'instructions doit être fourni avec.
21. Cet appareil ne peut être utilisé par des personnes avec des capacités physiques, mentales ou sensorielles limitées, manquant d'expérience ou de connaissance; à moins qu'elles n'aient été formées et encadrées, eu des instructions d'une manière sûre et s'ils comprennent les risques encourus.
22. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent bien les dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés d'au moins 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.
23. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
24. Cet appareil est conçu pour être utilisé à la maison ou dans des applications similaires telles que:

DomoClip®

Notice d'utilistation

- les zones de cuisine du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail;
- les fermes;
- par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel;
- environnements de type chambres d'hôtes.

(*)**Personne compétente qualifiée** : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.

AVERTISSEMENTS SURFACES CHAUDES !



- **Risque de brûlures en touchant la surface chaude de l'appareil, l'eau chaude, la vapeur ou la nourriture.**
- **Veillez suivre scrupuleusement les instructions d'utilisation.**
- **Cet appareil produit de la vapeur brûlante**

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.domoclip.com

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension : 220-240V AC 50Hz

Alimentation : 800W


Capacité : 9 L

DomoClip®

Notice d'utilistation

DESCRIPTION

1. Couvercle
2. Bol à riz (capacité 1L)
3. Panier à vapeur 3
4. Panier à vapeur 2
5. Base avec panier à oeufs
6. Panier à vapeur 1
7. Bac de récupération d'eau ou jus de cuisson
8. Anneau amovible
9. Indicateur de niveau d'eau maximum
10. Réservoir d'eau (1 heure d'utilisation continue)
11. Element chauffant
12. Indicateur extérieur de niveau d'eau
13. Minuteur 60-minutes
14. Voyant lumineux
15. Cordon d'alimentation

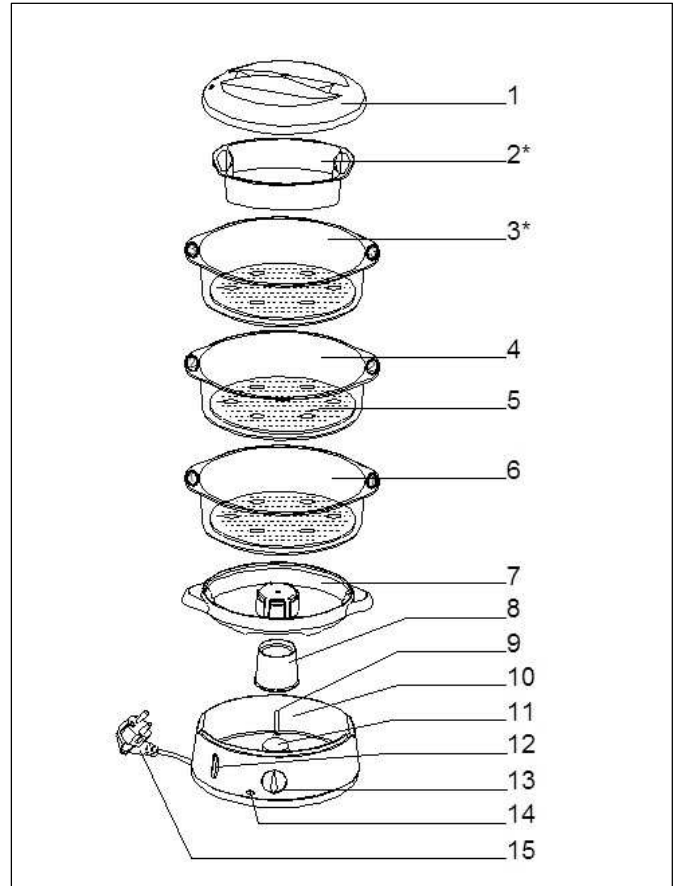

UTILISATION GENERALE

1. Avant la première utilisation, laver toutes les parties amovibles et l'intérieur du réservoir d'eau avec de l'eau chaude puis rincer et essuyer
2. Placez la base de votre appareil sur une surface stable, mettez l'anneau amovible diffuseur de vapeur (8) autour de l'élément chauffant (le côté le plus large en bas)
3. Versez de l'eau froide dans le réservoir jusqu'au niveau maximal. Le niveau d'eau ne doit pas être en dessous du niveau "MIN" et ne doit pas dépasser le niveau "MAX"
4. Placer les aliments dans les paniers
5. Placer les paniers sur le bac de récupération d'eau (7) et fermer le couvercle.
Note : Empiler les paniers les uns sur les autres en respectant l'ordre : 1 -2 -3. Mettre le bol à riz dans le panier supérieur. Pour terminer, placer les paniers sur le bac de récupération d'eau (7) et mettre le couvercle par-dessus.
6. Brancher l'appareil et régler la minuterie selon la durée de cuisson recommandée (voir la liste des temps de cuisson ci-dessous), le voyant s'allume et indique que la cuisson a démarré.
7. Vérifier le niveau d'eau en regardant l'indicateur de niveau extérieur, et si nécessaire, ajouter de l'eau pendant la cuisson par les becs verseurs sur chaque côté de la base réservoir d'eau (10).

DomoClip®

Notice d'utilistation

8. A la fin de la cuisson, l'interrupteur s'éteint automatiquement, le minuteur sonne et le voyant s'éteint.
9. Vous pouvez réchauffer la nourriture, mais veillez à ce qu'il y ait assez d'eau dans le réservoir
10. Enlever le couvercle et placer le panier sur une assiette

TEMPS DE CUISSON

- Œufs : 10-18 min
- Fruits : 13-20min
- Viande : 15-30min
- Poisson : 8-15min
- Riz : 40-55min
- Légumes : 15-25min

LA CUISSON DES ŒUFS

1. Placez la base de votre appareil sur une surface stable, mettez l'anneau amovible diffuseur de vapeur (8) autour de l'élément chauffant (le côté le plus large en bas)
2. Versez de l'eau froide dans le réservoir jusqu'au niveau maximal. Le niveau d'eau ne doit pas être en dessous du niveau "MIN" et ne doit pas dépasser le niveau "MAX"
3. Placez les œufs dans les crans prévus à cet effet dans le panier vapeur 1, 2 ou 3
4. Posez le couvercle sur le dessus.
5. Brancher l'appareil et régler la minuterie selon la durée de cuisson recommandée (voir la liste des temps de cuisson), le voyant s'allume et indique que la cuisson a démarré.
6. Vérifier le niveau d'eau en regardant l'indicateur de niveau extérieur, et si nécessaire, ajouter de l'eau pendant la cuisson par les becs verseurs sur chaque côté de la base réservoir d'eau (10).
7. A la fin de la cuisson, l'interrupteur s'éteint automatiquement, le minuteur sonne et le voyant s'éteint.

LA CUISSON DU RIZ

1. Placez la base de votre appareil sur une surface stable, mettez l'anneau amovible diffuseur de vapeur (8) autour de l'élément chauffant (le côté le plus large en bas)
2. Versez de l'eau froide dans le réservoir jusqu'au niveau maximal. Le niveau d'eau ne doit pas être en dessous du niveau "MIN" et ne doit pas dépasser le niveau "MAX"
3. Dans le bol à riz, mettez l'eau ou du bouillon avec le riz en suivant les dosages ci-dessous. Vous pouvez également ajoutez des condiments, des oignons hachés, du persil, des amandes ou des champignons émincés.
4. Posez le couvercle sur le dessus.
5. Brancher l'appareil et régler la minuterie selon la durée de cuisson recommandée (voir la liste des temps de cuisson), le voyant s'allume et indique que la cuisson a démarré.
6. Vérifier le niveau d'eau en regardant l'indicateur de niveau extérieur, et si nécessaire, ajouter de l'eau pendant la cuisson par les becs verseurs sur chaque côté de la base réservoir d'eau (10).
7. A la fin de la cuisson, l'interrupteur s'éteint automatiquement, le minuteur sonne et le voyant s'éteint.

DomoClip®

Notice d'utilistation

Aliments	Quantité	Liquide dans la cocotte à riz	Temps de cuisson
Riz long type Basmati	100 g	125ml	25min
	200g	250ml	30min
Riz complet	100 g	125ml	40min
	200g	250ml	45min

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. NE JAMAIS IMMERGER LA BASE, LE CORDON, OU LA FICHE DANS L'EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE.
2. Débrancher et laisser l'appareil refroidir complètement avant de le nettoyer.
3. Vider le réservoir d'eau après chaque utilisation et nettoyez-le avec un chiffon humide.
4. Tous les accessoires amovibles peuvent être mis dans le lave-vaisselle.
5. Détartrer l'appareil après 8 à 10 utilisations.
Conseils pour le détartrage : placer l'anneau diffuseur, partie plus large vers le bas, autour de l'élément chauffant (le plus grand côté au-dessus). Remplir le réservoir avec de l'eau froide jusqu'au repère "MAX", remplissez l'intérieur de l'anneau de turbo avec du vinaigre blanc et jusqu'au même niveau. Ne pas chauffer afin d'éviter toute mauvaise odeur. Laisser reposer toute la nuit. Vider puis rincer l'intérieur du réservoir avec de l'eau chaude plusieurs fois puis sécher.
6. Ne pas nettoyer les pièces de l'appareil avec des nettoyants abrasifs tels que des éponges grattantes, de la poudre à récurer ou de la javel.
7. Pour le stockage : empiler les paniers les uns sur les autres en suivant l'ordre suivant : 3 – 2 – 1 puis le couvercle par-dessus.

DomoClip®

Notice d'utilistation



Mise au rebut correcte de l'appareil

(Equipement électrique et électronique)



(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/UE sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



DOMOCLIP

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis