


# VDL6PDB / VDL6PDO / VDLPD

**EFFET LUMINEUX**

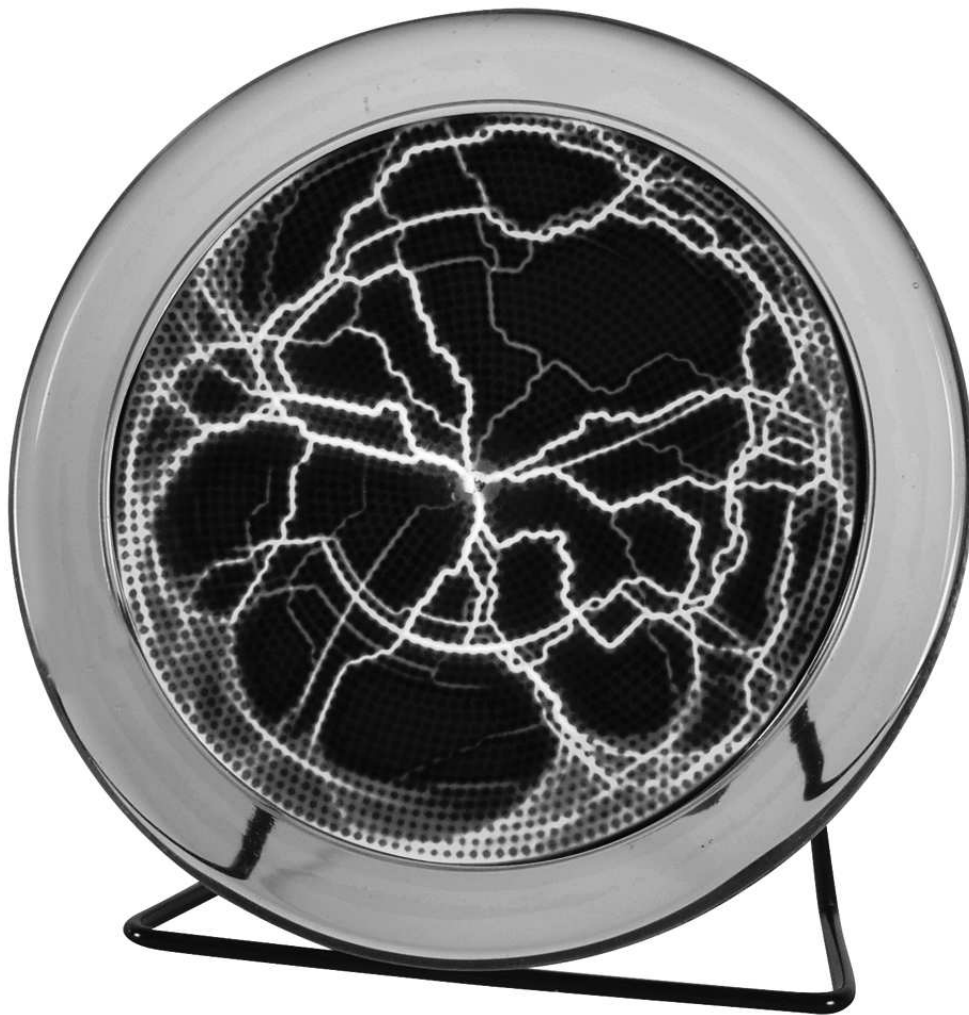

**NOTICE D'EMPLOI**



# 1. Introduction & caractéristiques

## Aux résidents de l'Union européenne

### Des informations environnementales importantes concernant ce produit



Ce symbole sur l'appareil ou l'emballage indique que, si l'appareil est jeté après sa vie, il peut nuire à l'environnement. Ne jetez pas cet appareil (et des piles éventuelles) parmi les déchets ménagers; il doit arriver chez une firme spécialisée pour recyclage

Vous êtes tenu à porter cet appareil à votre revendeur ou un point de recyclage local.

Respectez la législation environnementale locale.

### Si vous avez des questions, contactez les autorités locales pour élimination.

Nous vous remercions de votre achat! Lisez attentivement la présente notice avant la mise en service de l'appareil.

Si l'appareil a été endommagé pendant le transport, ne l'installez pas et consultez votre revendeur.

Vous avez acquit un appareil puissant aux multiples fonctions. Cet appareil comprend des fonctions pilotées par la musique et des fonctions continues. Déballez l'appareil. Vérifiez si l'appareil, et en l'occurrence la vitre, n'ont pas été endommagés pendant le transport. La vitre doit être exempte de griffes, fissures ou autres déformations mécaniques. Retardez l'installation et consultez votre revendeur s'il s'avère autrement.

Chaque personne installant, opérant ou entretenant l'appareil doit être qualifiée et suivre attentivement les instructions dans cette notice.

## 2. Prescriptions de sécurité



- Soyez prudent lors de l'installation: toucher un câble sous tension peut causer des électrochocs mortels.



- Protégez l'appareil contre la pluie et l'humidité.

• Cet appareil a quitté nos ateliers en parfait état. Pour sauvegarder cet état et pour assurer une utilisation en toute sécurité, il est nécessaire de suivre les instructions et les points d'attention mentionnés dans cette notice.

• La garantie ne s'applique pas aux dommages survenus en négligeant certaines directives de ce manuel et votre revendeur déclinera toute responsabilité pour les problèmes et les défauts qui en résultent.

• Ne ne branchez pas l'appareil après exposition à des variations de température. Afin d'éviter des dommages, attendez jusqu'à ce que l'appareil ait atteint la température ambiante avant de l'utiliser.

• Le cordon d'alimentation ne peut pas être replissé ou endommagé. Demandez à votre revendeur de renouveler le câble d'alimentation si nécessaire.

• Débranchez l'appareil s'il n'est pas utilisé ou pour le nettoyer. Tirez la fiche pour débrancher l'appareil; non pas le câble.

• Les dommages occasionnés par des modifications à l'appareil par le client, ne tombent pas sous la garantie.

## 3. Directives générales

• Employez cet appareil à l'intérieur et uniquement avec l'adaptateur 12VCA / 1A fourni. Branchez l'adaptateur au réseau 230VCA / 50Hz.

• Ne ne secouez pas l'appareil. Evitez d'utiliser de la force en installant ou en utilisant l'appareil.

- Choisissez un lieu de montage où l'appareil sera protégé contre la poussière, l'humidité et des températures extrêmes. Respectez une distance minimum de 50cm entre la sortie lumière de l'appareil et la surface à illuminer.
- N'installez pas l'appareil à un endroit où la température ambiante pourrait dépasser celle décrit dans cette notice (voir "**Spécifications techniques**").
- Connectez d'abord l'adaptateur à l'appareil et ensuite au réseau électrique.
- Familiarisez-vous avec le fonctionnement de l'appareil avant de l'utiliser. Ne permettez pas aux personnes non qualifiées d'opérer cet appareil. La plupart des dégâts sont causés par un usage non professionnel.
- Transportez l'appareil dans son emballage original.
- Toute modification de l'appareil est interdite pour des raisons de sécurité. Toute modification peut engendrer des courts-circuits, chocs électriques, brûlures, explosion de la lampe, etc. En utilisant l'appareil différemment que comme décrit dans cette notice, il peut s'endommager et la garantie ne s'appliquera plus.

## 4. Emploi

Assurez-vous que l'interrupteur est positionné sur OFF. Insérez la fiche jack de l'adaptateur dans la base de l'appareil. Branchez l'adaptateur au réseau et allumez l'appareil pour une utilisation continue ou une utilisation en mode AUDIO pour un pilotage par la musique à l'aide du microphone incorporé. Réglez l'éclairage intérieur en le modifiant avec précaution.

## 5. Nettoyage et entretien

1. Serrez les écrous et les vis et vérifiez qu'ils ne rouillent pas.
2. Le boîtier, les lentilles, les supports de montage et la construction portante ne peuvent pas être déformés, adaptés ou bricolés p ex pas de trous additionnels dans un support, ne pas déplacer les connexions etc.
3. Les parties mécaniques mobiles ne peuvent pas être usées ou bouger de manière irrégulière.
4. Les câbles d'alimentation ne peuvent pas être endommagés. Un technicien qualifié doit entretenir l'appareil.
5. Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
6. Essuyez l'appareil régulièrement avec un chiffon humide non pelucheux. Evitez l'usage d'alcool et de solvants.

## 6. Spécifications techniques

Alimentation	adaptateur secteur 12VCC/300mA (incl.)
Consommation max.	12W
Dimensions	Ø 150 mm
Poids	0.465 kg
Température ambiante max.	T <sub>a</sub> 30° C
Couleurs	<b>VDL6PDB</b> : bleu <b>VDL6PDO</b> : orange <b>VDL6PDM</b> : effet lumineux "full colour"

**Toutes les informations présentées dans cette notice peuvent être modifiées sans notification préalable.**